UPC 6940500314785
SKU 513-911

USE AND CARE GUIDE

3-LIGHT DIRECTIONAL LIGHT

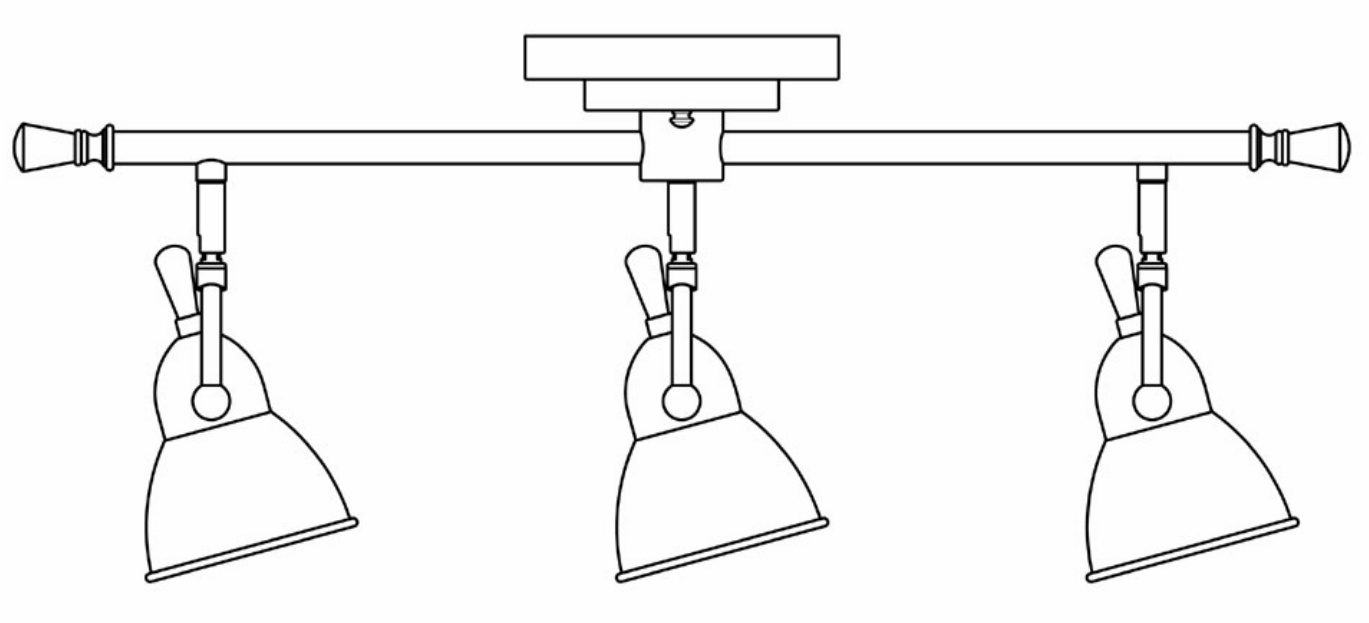

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this directional light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Assembly 2
Planning for Successful Assembly 2
Package Contents 3
Assembly 4
Operation 7
Care and Cleaning 7
Troubleshooting 7

Safety Information

CAUTION: Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Assembly

PLANNING FOR SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

The fixture can be mounted on the ceiling or on the wall.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

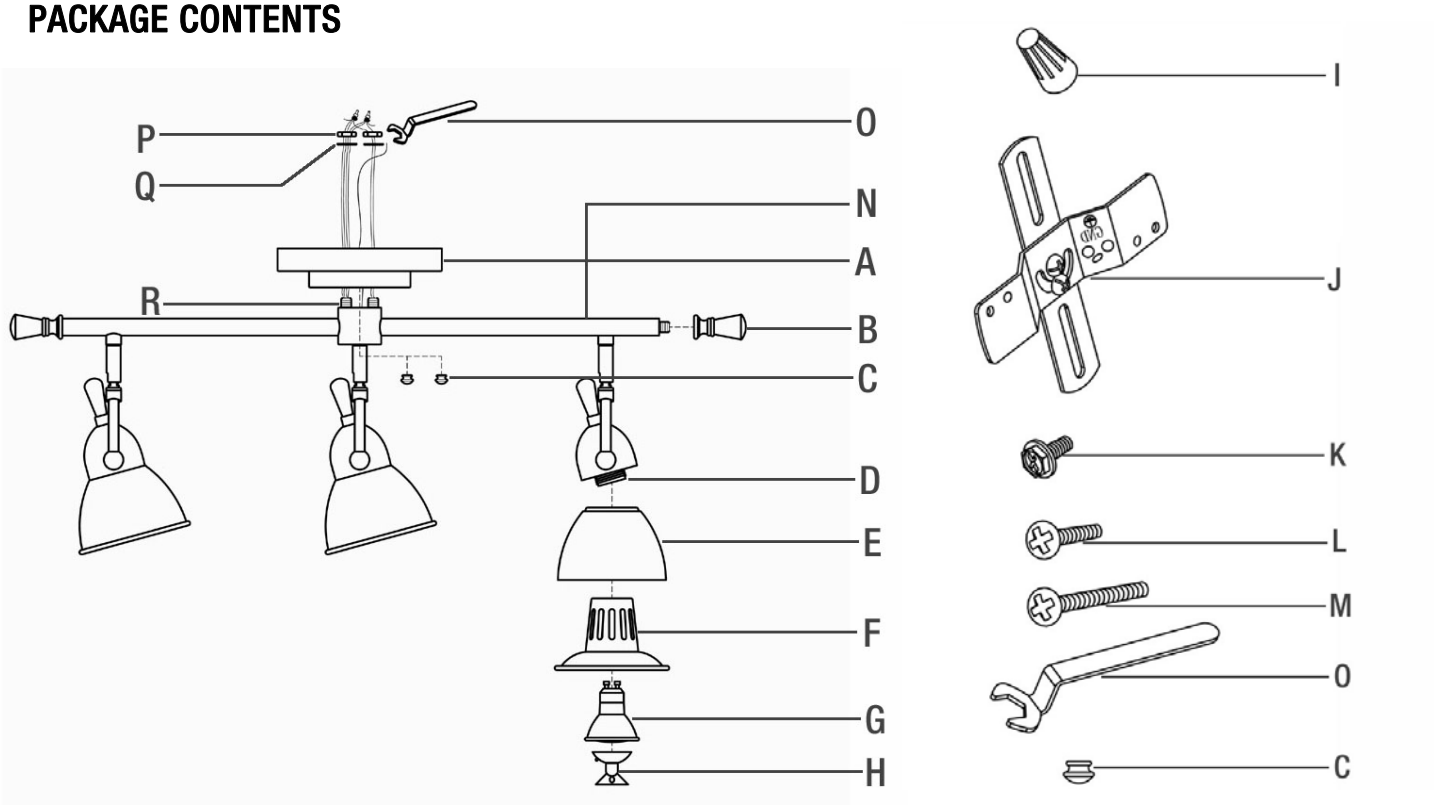

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Finial	2
C	Lock nut	2
D	Socket	3
E	Shade	3
F	Baffle	3
G	Bulb	3
H	Bulb changer	1
I	Wire connector	3
J	Cross bar	1
K	Ground screw	1
L	Outlet box screw	2
M	Mounting screw	2
N	Tube	1
O	Wrench	1
P	Hex nut	2
Q	Washer	2
R	Nipple	2

Assembly

1 Secure the canopy to the tube

- ☐ Place the nipples (R) into the two holes on the canopy (A).
- ☐ Place the washers (Q) over the nipples (R).
- ☐ Use the wrench (O) to screw the hex nuts (P) onto the nipples (R).

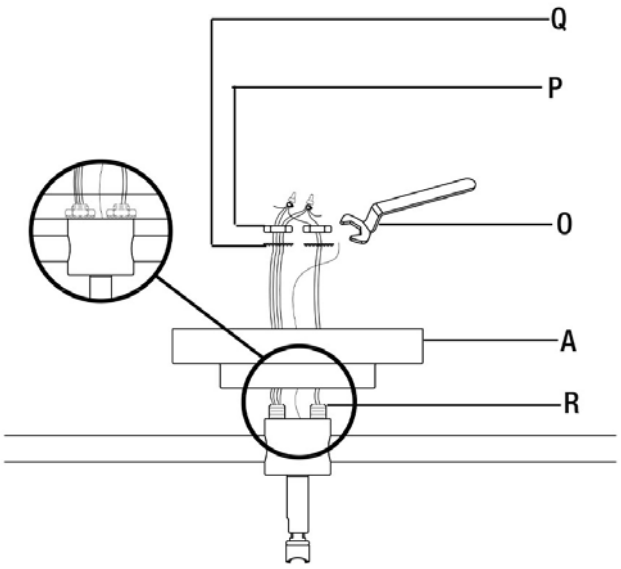

2 Attach the cross bar to the outlet box

- ☐ Screw the mounting screws (M) into the cross bar (J).
- ☐ Mount the cross bar (J) to the outlet box using the two outlet box screws (L).

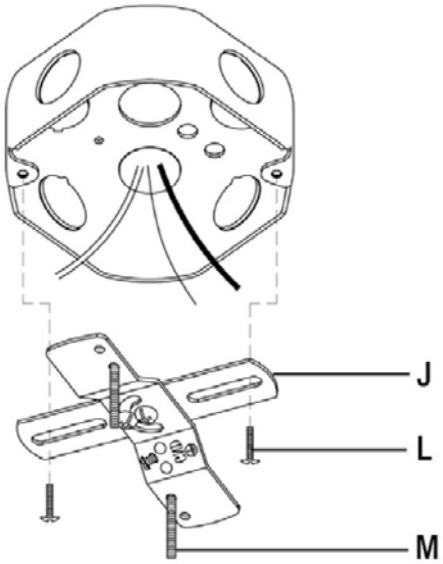

3 Connect the electrical wires

- ☐ Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (K) on the cross bar (J), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- ☐ Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- ☐ Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- ☐ Cover the three connections using the three wire connectors (I). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- ☐ Position the wires back inside the outlet box.

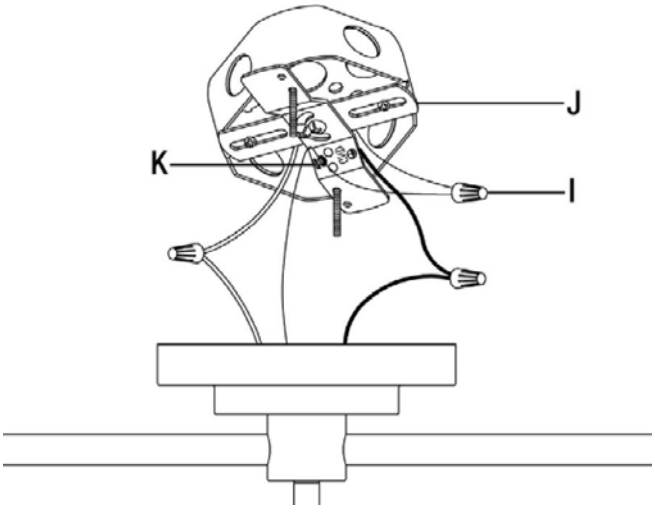

Assembly (continued)

4 Secure the fixture to the ceiling

- □ Place the canopy (A) over the outlet box.
- □ Align the mounting screws (M) through the holes on the canopy (A).
- □ Tighten the fixture to the ceiling by screwing the lock nuts (C) onto the protruding mounting screws (M)

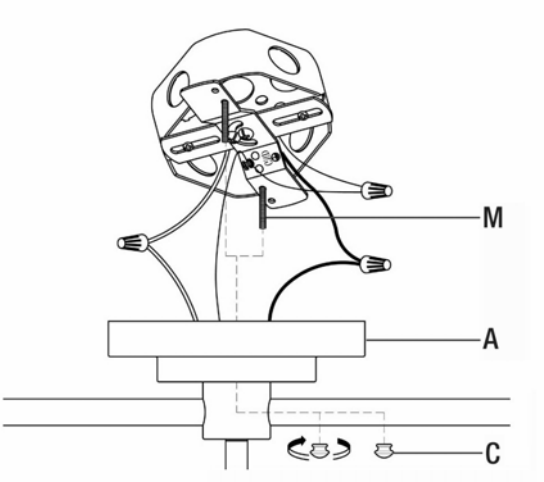

5 Attach the shades

- □ Place the shades (E) over the sockets (D).
- □ Screw the baffles (F) onto the sockets (D).

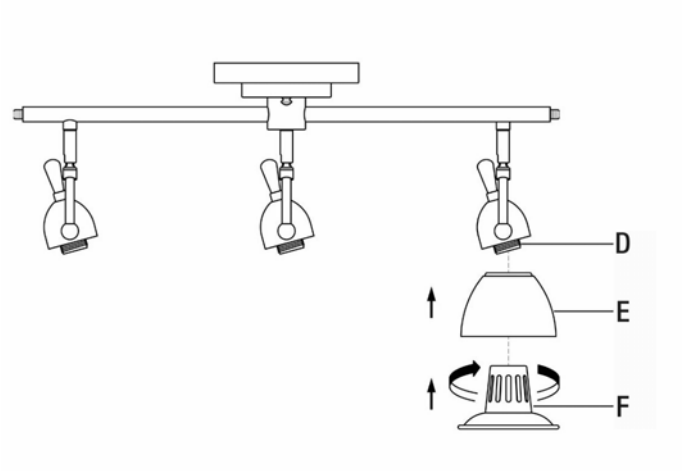

6 Install the light bulbs

- □ Attach the suction cup on the bulb changer (H) to the glass side of the bulb (G).
- □ Line up the prongs on the base of the bulb (G) with the matching holes in the socket (D) and insert the bulb (G) into the socket (D).
- □ Twist the bulb (G) clockwise until the bulb (G) locks into place (about 1/4 to 1/2 turn).

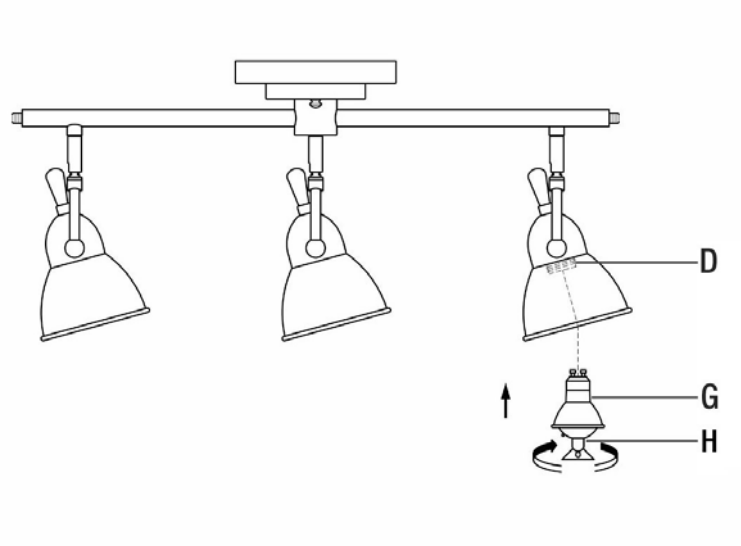

Assembly (continued)

7 Attach the finials

- □ Screw the finials (B) onto each side of the tube (N).

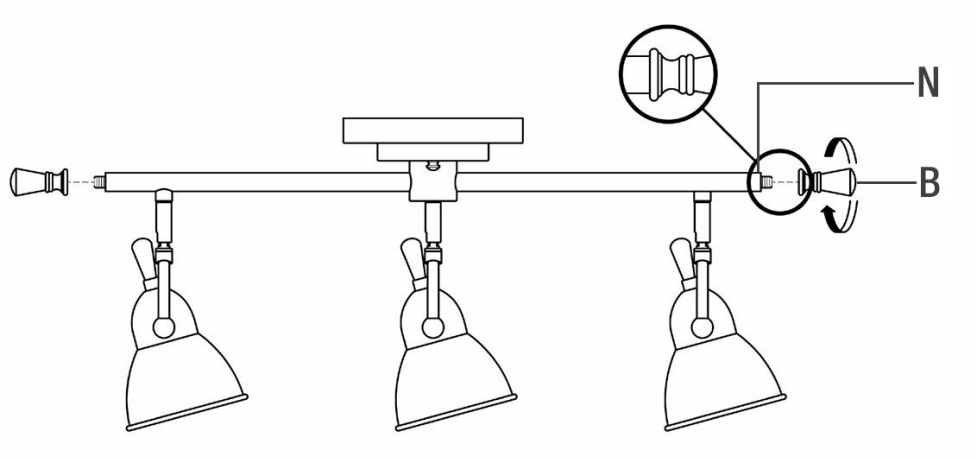

8 Adjust the light shades

- □ Pivot the shade up and down as desired (see 1 below). The shade will pivot up to approximately 109 degrees.
- □ Pivot the arm of the shade up and down as desired (see 2 below). The arm will pivot up to approximately 90 degrees.
- □ Rotate the arm of the shade as desired in a circular motion (see 3 below). The arm will rotate up to approximately 320 degrees.

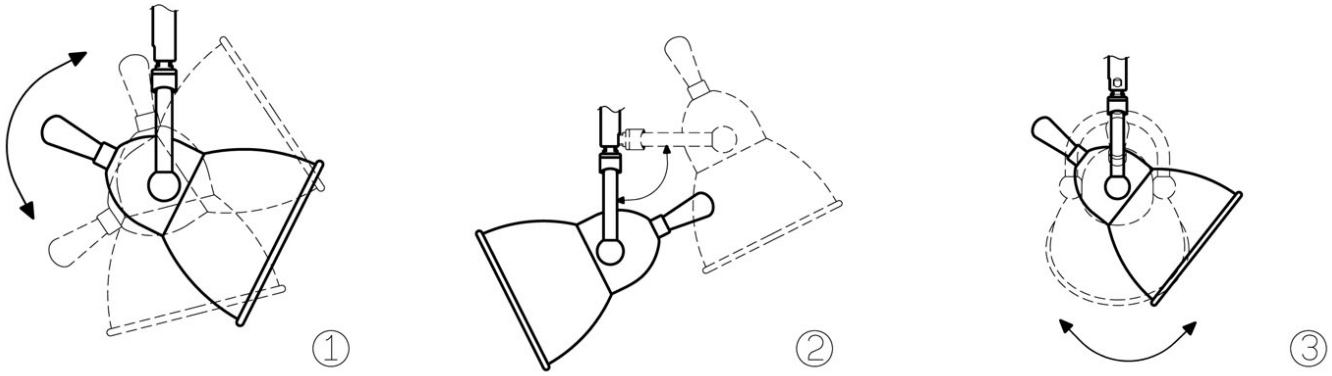

Operation

1 Turn the light on

- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

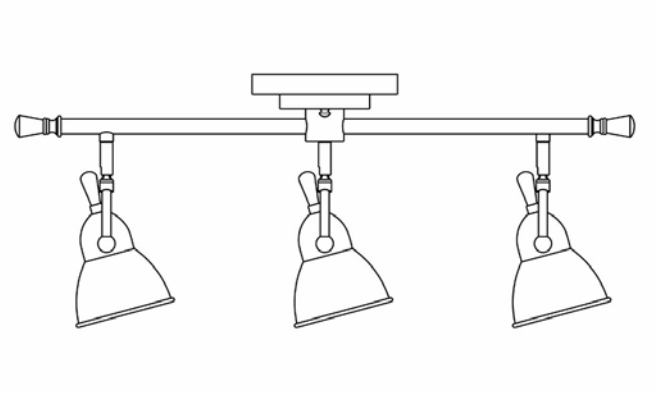

Care and cleaning

- ☐ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- ☐ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	☐ Replace the light bulb.
	The power is off.	☐ Ensure the power supply is On.
	Faulty wire connection.	☐ Check the wire connections.
	The circuit breaker is off.	☐ Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	☐ Check the wire connections. ☐ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

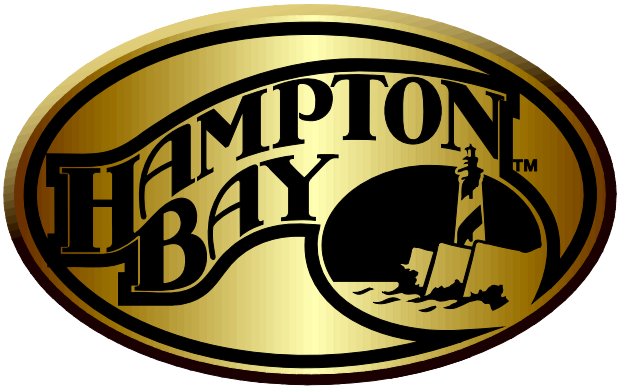

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

UPC 6940500314785
SKU 513-911

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LUZ DIRECCIONAL DE 3 LUCES

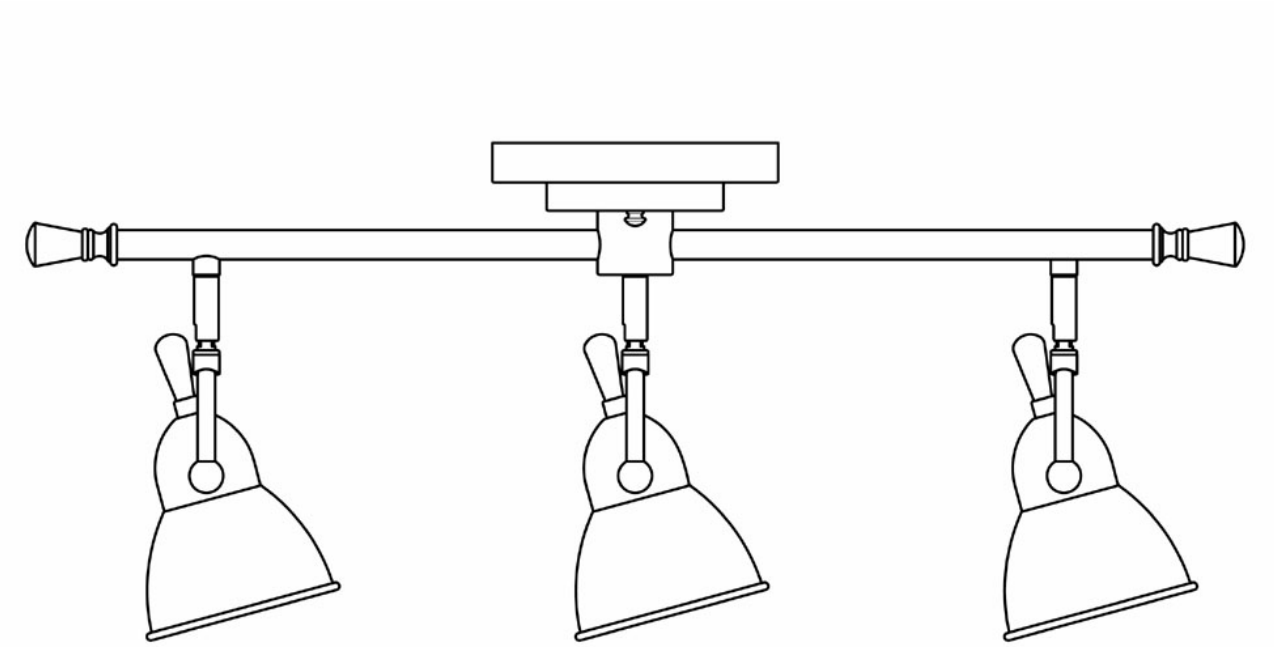

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a traves de de la compra de este luz direccional. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.
¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice **10**
Información de Seguridad **10**
Garantía **10**
Preensamblado **10**
Planificar un Ensamblado Exitoso 10
Contenido del Paquete 11
Ensamblado **12**
Funcionamiento **15**
Mantenimiento y Limpieza **15**
Solución de problemas **15**

Información de Seguridad

PRECAUCIÓN: Si tienes alguna pregunta al respecto, consulta a un electricista calificado.

Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.hamptonbay.com.

Preensamblado

PLANIFICAR UN ENSAMBLADO EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.

La instalación puede ser montada en el techo o en la pared.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

Preensamblado (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

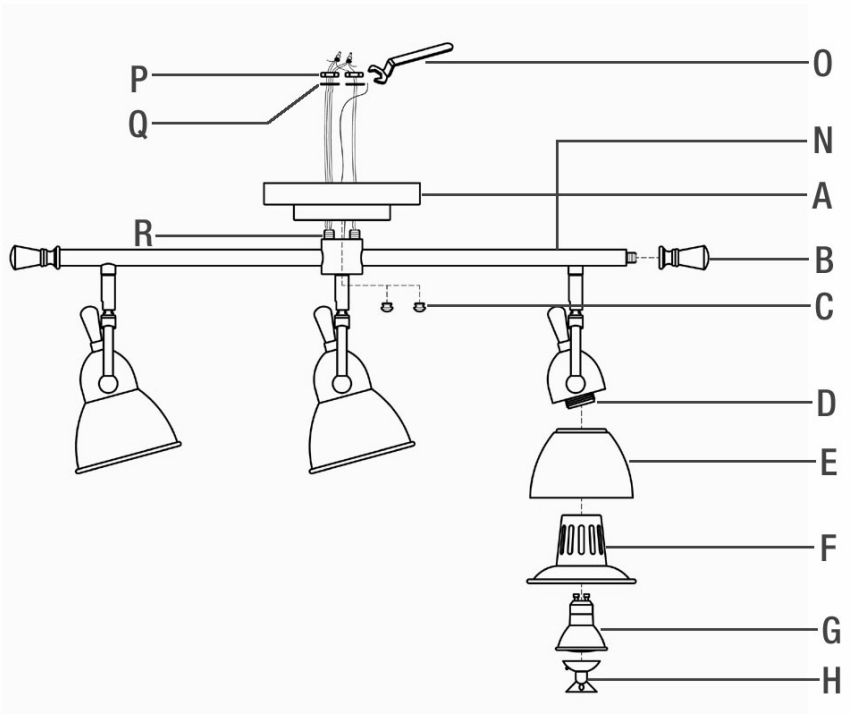

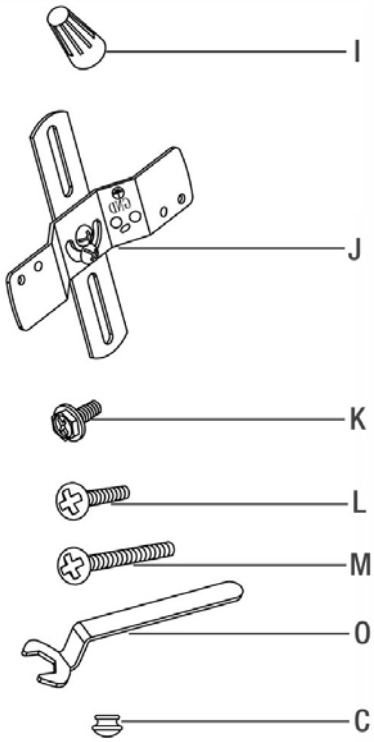

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Embellecedor	2
C	Tuerca de cierre	2
D	Portalámpara	3
E	Pantalla	3
F	Bafle	3
G	Bombilla	3
H	Cambiador de lámpara	1
I	Conectoa de cable	3
J	Barra cruzada	1
K	Tonillo de toma de tierra	1
L	Tonillo de la caja de salida	2
M	Tonillo de montaje	2
N	Tubo	1
O	Llave inglesa	1
P	Tuerca hexagonal	2
Q	Junta	2
R	Entrerrosca	2

Ensamblaje

1 Fijar el dosel en el tubo

- □ Coloque las entrerroscas (R) en los dos agujeros que hay en el dosel (A).
- □ Coloque las juntas (Q) sobre las entrerroscas (R).
- □ Use la llave inglesa (O) para atornillar las tuercas hexagonales (P) en las entrerroscas (R).

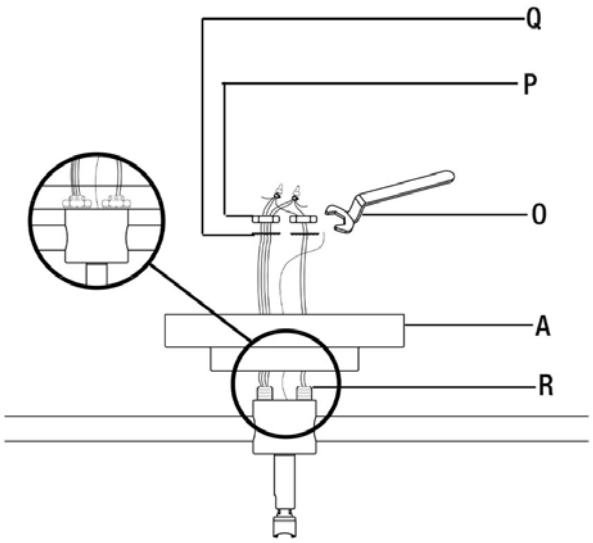

2 Acoplar la barra cruzada a la caja de salida

- □ Atornille los tornillos de montaje (M) en la barra cruzada (J).
- □ Monte la barra cruzada (J) a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida (L).

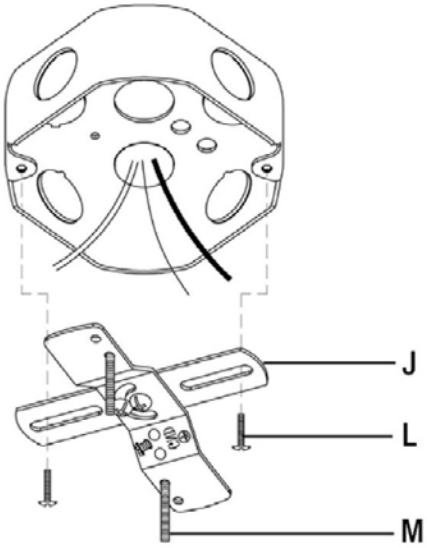

3 Conectar los cables eléctricos

- □ Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrrededor del tornillo de toma de tierra (K) que hay en la barra cruzada (J), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- □ Conecte el cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable néutro) de la caja de salida.
- □ Conecte el cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- □ Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables (I). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- □ Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

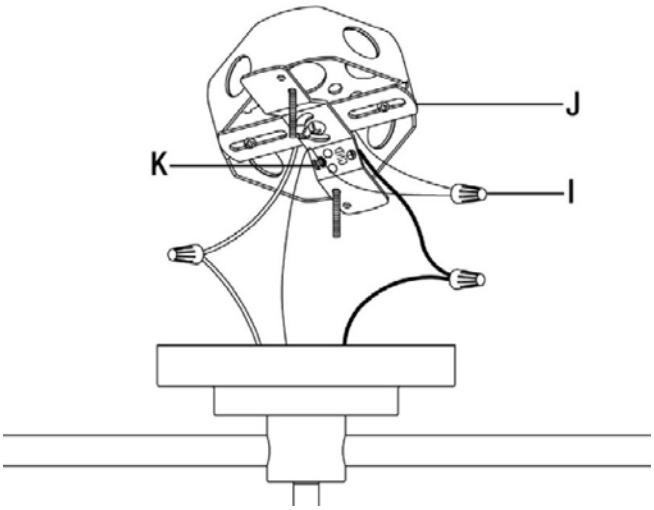

Ensamblaje (continuación)

4 Fijar la instalación en el techo

- □ Coloque el dosel (A) sobre la caja de salida.
- □ Alinee los tornillos de montaje (M) a través de los agujeros que hay en el dosel (A).
- □ Apriete la instalación al techo atornillando las tuercas de cierre (C) en los tornillos protuberantes de montaje (M).

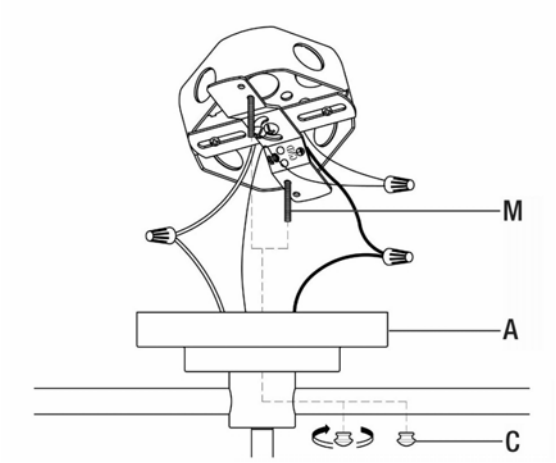

5 Acoplar las pantallas

- □ Coloque las pantallas (E) sobre los portalámparas (D).
- □ Atornille los bafles (F) en los portalámparas (D).

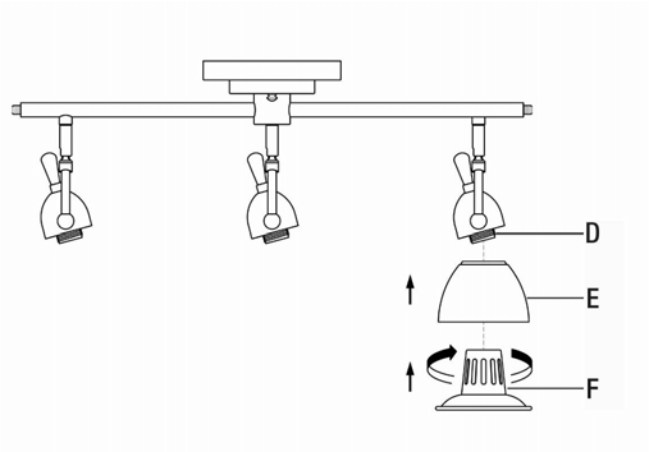

6 Instalar las bombillas

- □ Acople ventosa en el cambiador de lámpara (H) al lado de cristal de la bombilla (G).
- □ Alinnee las puas que hay en la base de la bombilla (G) con los agujeros que emparejan que hay en el portalámpara (D) e inserte la bombilla (G) en el portalámpara (D).
- □ Enrroscar la bombilla (G) en sentido horario hasta que la bombilla (G) se quede cerrada en su sitio (sobre 1/4 a 1/2 giros).

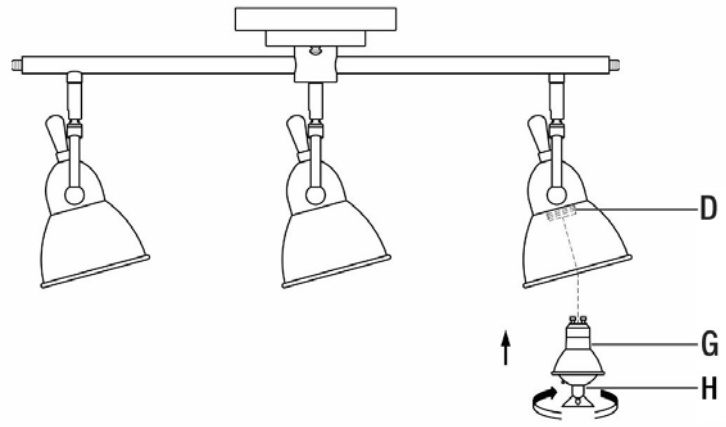

Ensamblaje (continuación)

7 Acoplar los embellecedores

- □ Atornille los embellecedores (B) en cada lado del tubo (N).

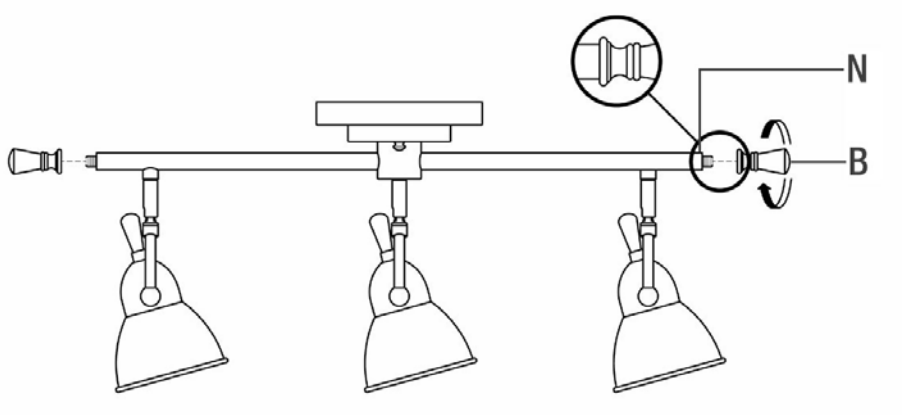

8 Ajuste las pantallas de luces

- □ Pivotee la pantalla hacia arriba y hacia abajo según desee (vea 1 de abajo). La pantalla pivoteará hasta aproximadamente 109 grados.
- □ Pivotee el brazo de la pantalla hacia arriba y hacia abajo según desee (vea 2 de abajo). El brazo pivoteará hasta aproximadamente 90 grados.
- □ Ruede el brazo de la pantalla según desee en un movimiento circular (vea 3 de abajo). El brazo rotará hasta aproximadamente 320 grados.

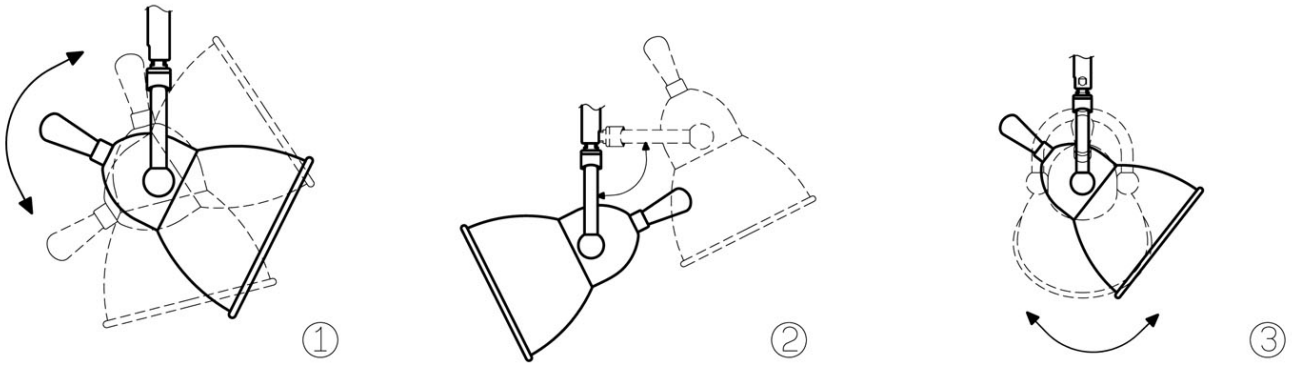

Funcionamiento

1 Encender la luz

- □ Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

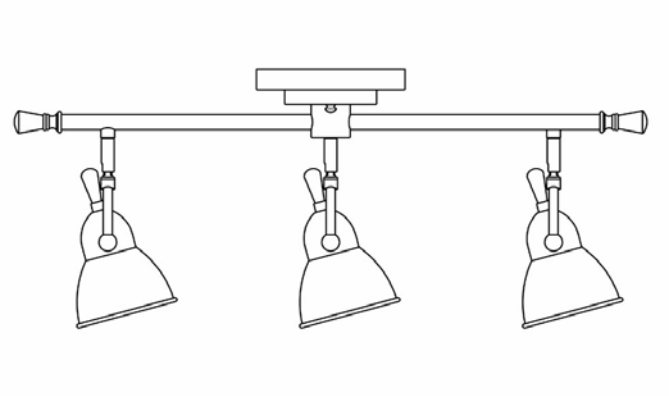

Mantenimiento y Limpieza

- □ Limpia la lámpara can un paño suave y seco.
- □ No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está fundida.	□ Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cable de alimentación no está enchufado.	□ Verifica que el cable esté enchufado al tomacorriente.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

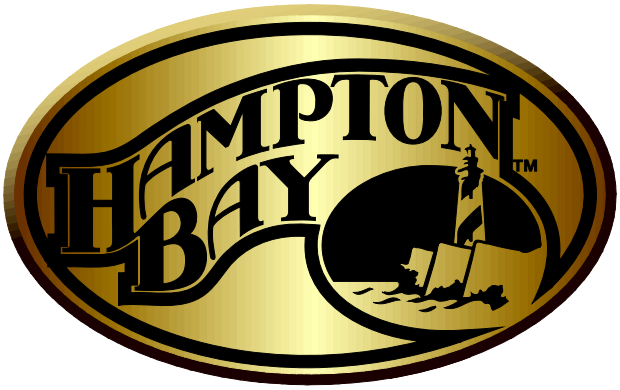

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

CUP 6940500314785
UGS 513-911

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMIERE DIRECTE A 3 AMP

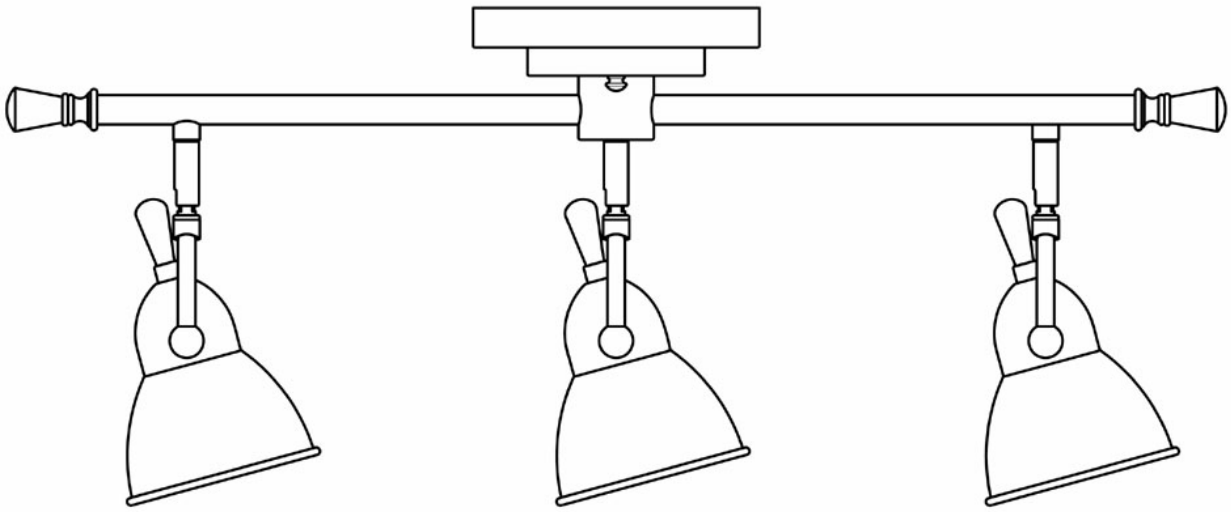

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1 877 527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce lumiere directe. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Table des matières 18
Consignes de sécurité 18
Garantie 18
Pré-assemblage 18
Pour un assemblage réussi 18
Contenu de l'emballage 19
Assemblage 20
Utilisation 23
Entretien et nettoyage 23
Dépannage 23

Consignes de sécurité

ATTENTION : Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez un électricien qualifié.

Garantie

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.hamptonbay.com.

Pré-assemblage

POUR UN ASSEMBLAGE RÉUSSI

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles.

Le luminaire peut être installé sur le plafond ou un mur.

Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

Pré-assemblage (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

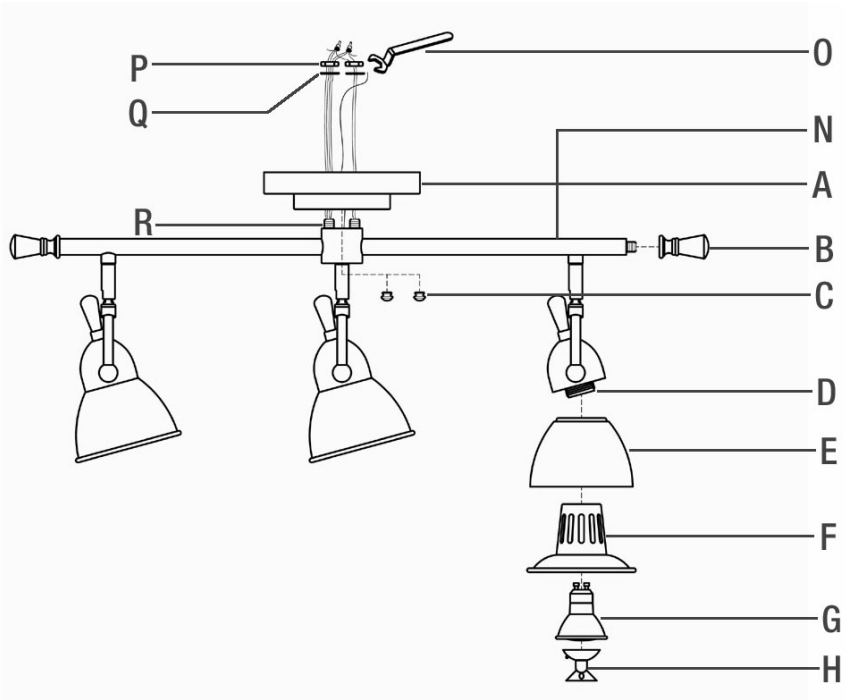

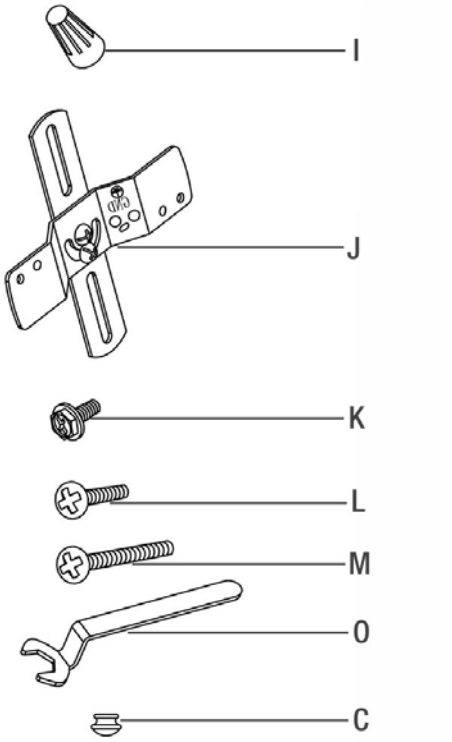

Pièce	Description	Quantité
A	Pavillon	1
B	Écrou décoratif	2
C	Écrou de verrouilage	2
D	Douille	3
E	Abat-jour	3
F	Coupe-feu	3
G	Ampoule	3
H	Changeur d'ampoule	1
I	Serre-fils	3
J	Entretoise	1
K	Vis de terre	1
L	Vis de la boîte de sortie	2
M	Vis de montage	2
N	Tube	1
O	Clé	1
P	Écrou hexagonal	2
Q	Rondelle	2
R	Embout	2

Assemblage

1 Fixer le pavillon sur le tube

- □ Placer les embouts (R) dans les deux trous situés sur le pavillon (A).
- □ Placer les rondelles (Q) sur les embouts (R).
- □ Utiliser la clé (O) pour visser les écrous hexagonaux (P) sur les embouts (R).

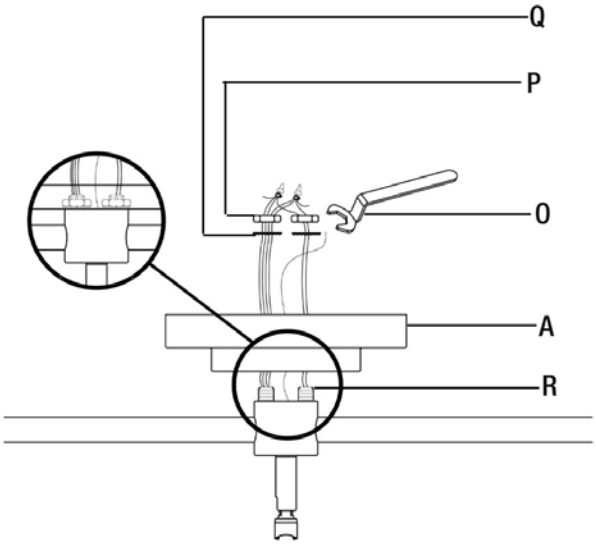

2 Attacher l'entretoise à la boîte de sortie

- □ Visser la vis de montage (M) dans l'entretoise (J).
- □ Monter l'entretoise (J) sur la boîte de sortie grâce aux deux vis de la boîte de sortie (L).

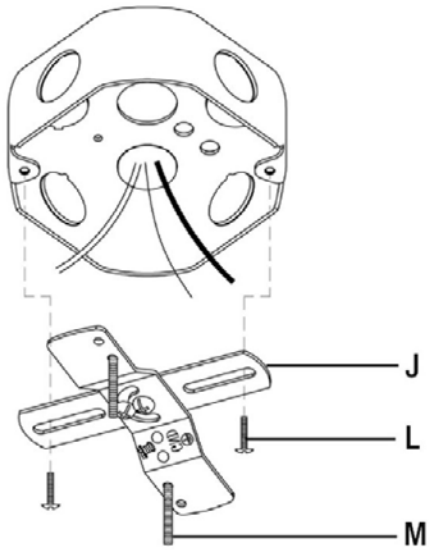

3 Brancher les fils électriques

- □ Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (K) située sur l'entretoise (J), puis relier le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- □ Relier le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- □ Relier le fil noir du luminaire au fil blanc (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- □ Couvrir ces trois connexions grâce aux trois serre-fils (I). Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- □ Replacer les fils dans la boîte de sortie.

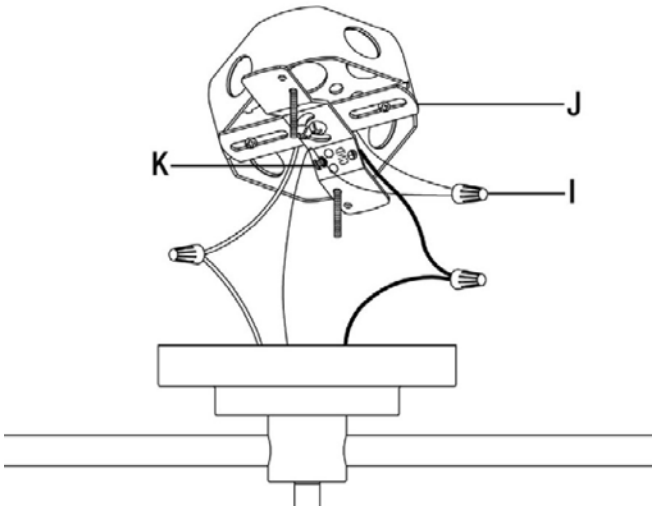

Assemblage (suite)

4 Fixer le luminaire au plafond

- □ Placer le pavillon (A) sur la boîte de sortie.
- □ Aligner les vis de montage (M) au travers des trous situés sur le pavillon (A).
- □ Fixer le luminaire au plafond en vissant les écrous de verrouillage (C) sur les vis de montage saillantes (M).

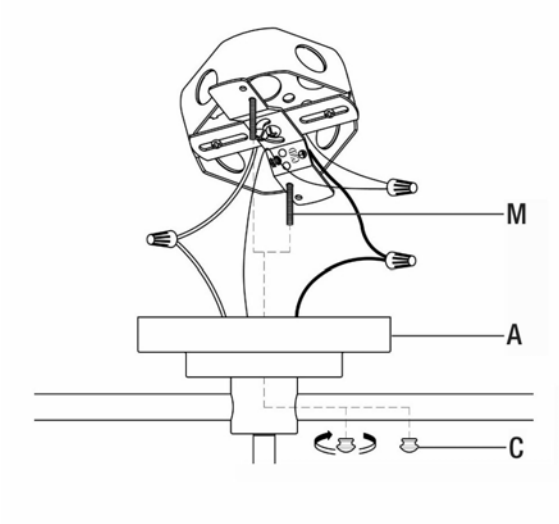

5 Installer les abat-jour

- □ Placer les abat-jour (E) au-dessus des douilles (D).
- □ Visser les coupe-feu (F) sur les douilles (D).

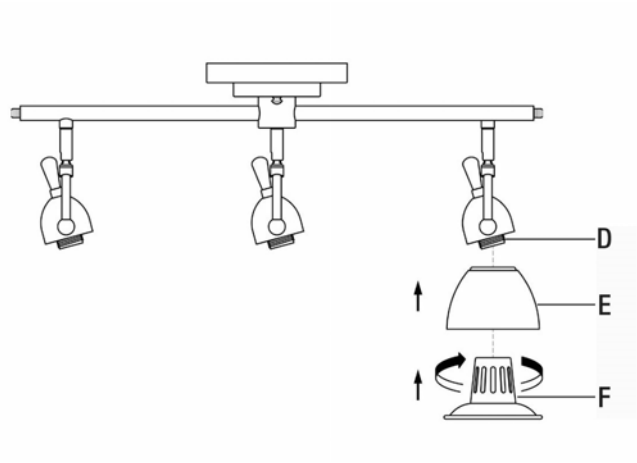

6 Installer les ampoules

- □ Installer ventouse sur le changeur d'ampoule (H) sur le côté en verre de l'ampoule (G).
- □ Aligner les dents situées sur la base de l'ampoule (G) sur les trous correspondants situés sur la douille (D) et insérer l'ampoule (G) dans la douille (D).
- □ Visser l'ampoule (G) dans le sens horaire jusqu'à ce que l'ampoule (G) se verrouille en place (environ 1/4 à 1/2 tour).

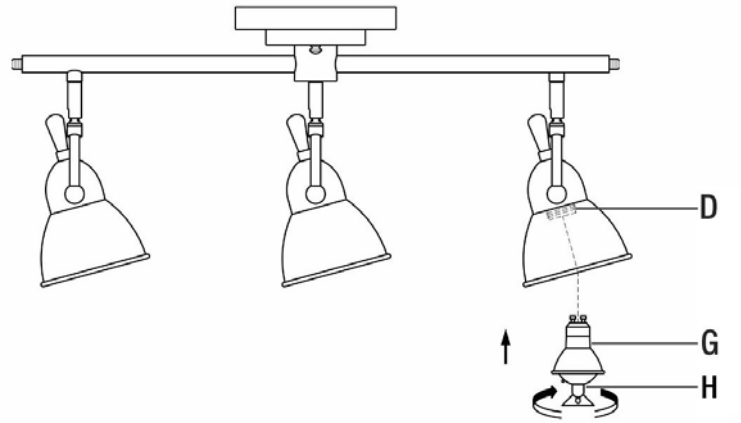

Assemblage (suite)

7 Installer les ecrou décoratif

- □ Visser les écrous décoratifs (B) sur chaque côté du tube (N).

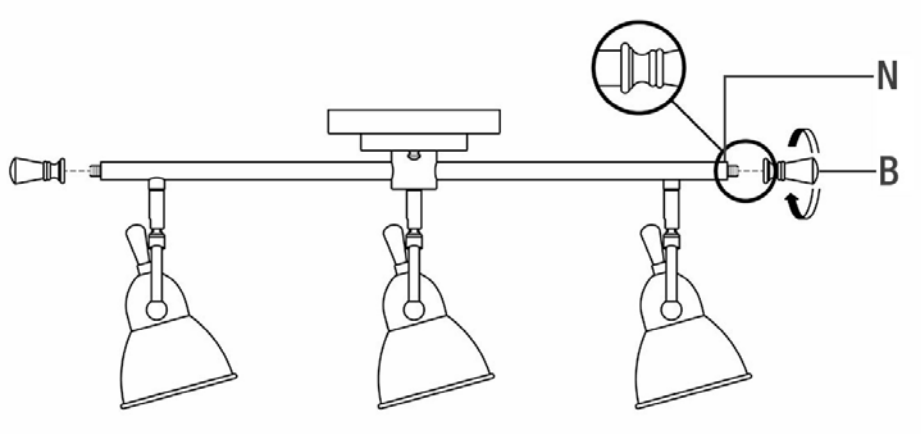

8 Régler les abat-jour

- □ Faire pivoter l'abat-jour vers le haut ou le bas comme désiré (voir 1 ci-dessous). L'abat-jour pivotera vers le haut d'environ 109 degrés.
- □ Faire pivoter le bras de l'abat-jour vers le haut ou le bas comme désiré (voir 2 ci-dessous). Le bras pivotera vers le haut d'environ 90 degrés.
- □ Faire tourner le bras de l'abat-jour comme désiré de façon circulaire (voir 3 ci-dessous). Le bras tournera vers le haut d'environ 320 degrés.

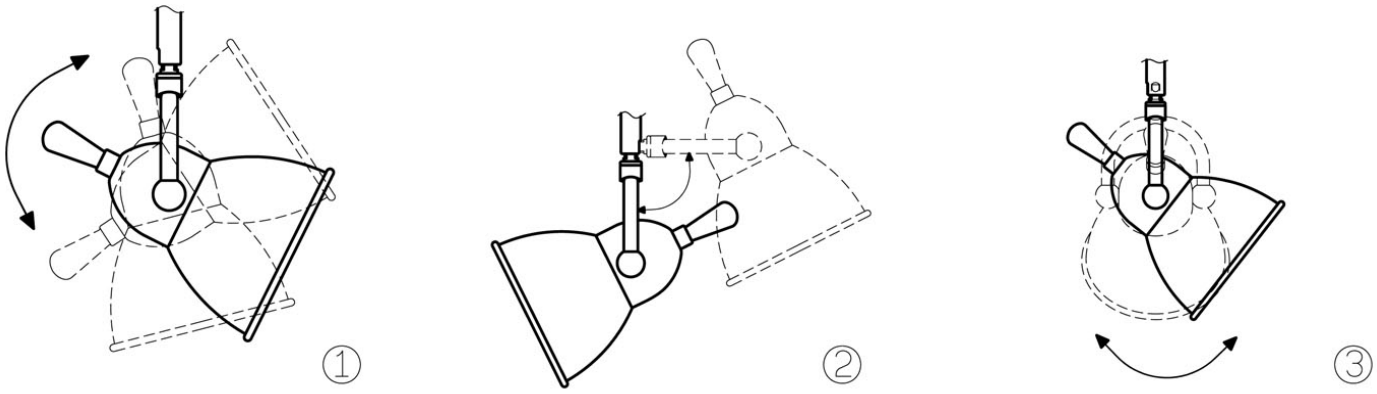

Utilisation

1 Allumer la lumière

- □ Placer l'interrupteur en position marche pour activer le luminaire.

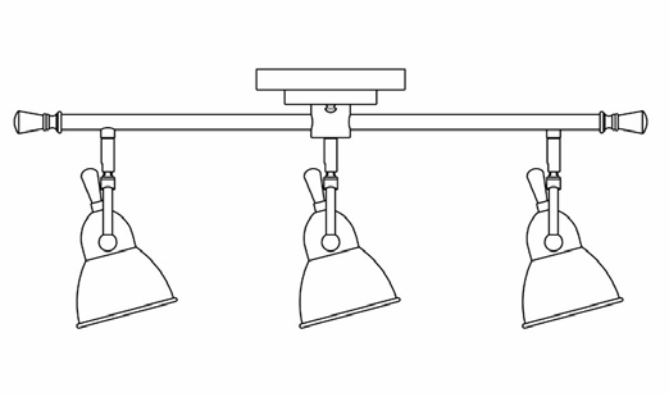

Entretien et nettoyage

- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- □ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	□ Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le cordon n'est pas branché.	□ Vérifiez que le cordon est branché dans la prise de courant.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	□ Verifiez les connexions des cables. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

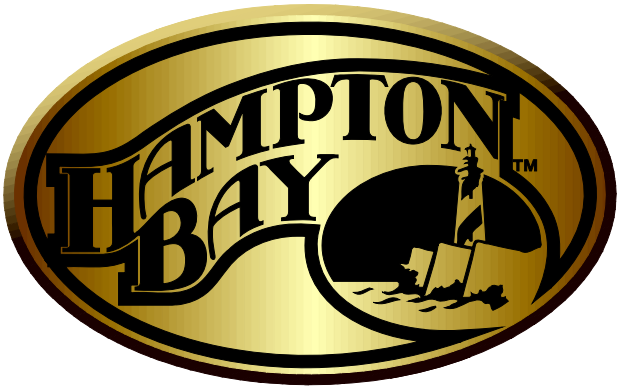

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1 877 527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.